



Logo

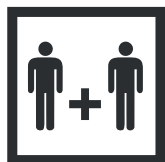

Guide de pose Frappe pvc

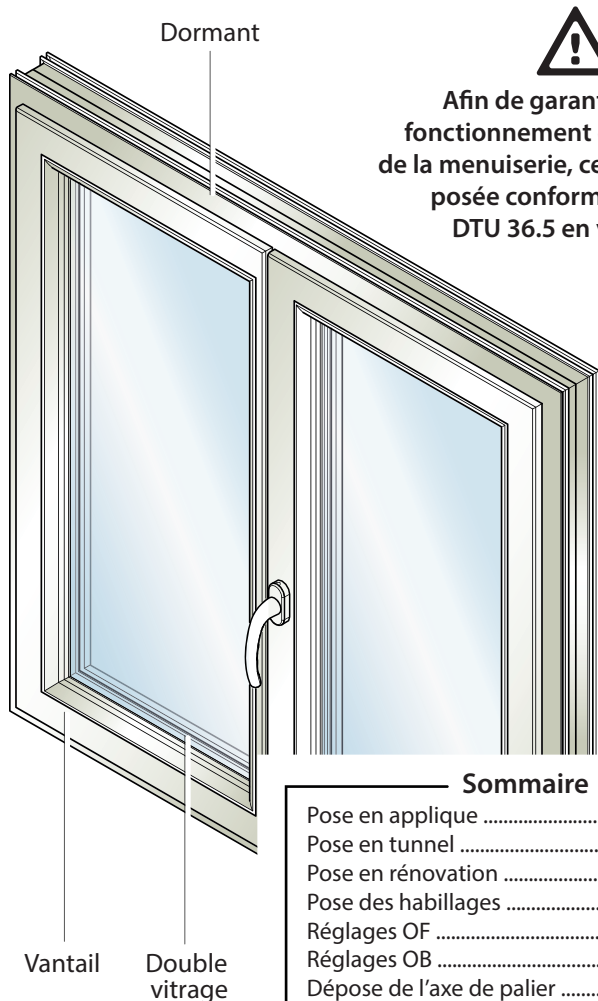


Afin de garantir le bon fonctionnement et l'isolation de la menuiserie, celle-ci doit être posée conformément au DTU 36.5 en vigueur.

Sommaire


Pose en applique	Page 3
Pose en tunnel	page 4
Pose en rénovation	Page 4
Pose des habillages	Page 5
Réglages OF	Page 6
Réglages OB	Page 7
Dépose de l'axe de palier	Page 7
Pose des paires tempête	Page 8
Branchements et réglages	Page 8
Poignées	Page 9
Dégondage OB	Page 9
Eclatés des poignées	Page 10
Pose du joint de silicone	Page 12
Entretien	Page 13

Les types de poses


Pose en applique

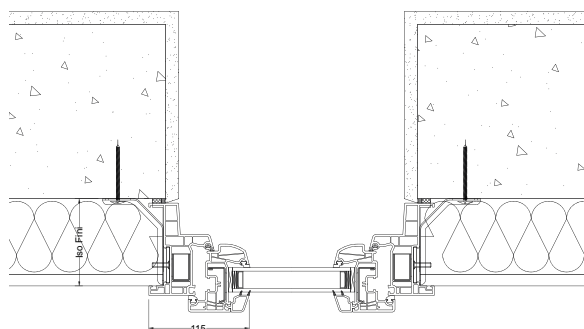

Pose en tunnel

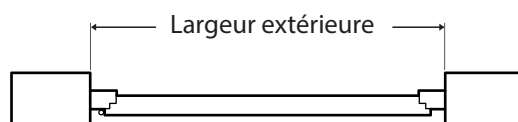

Pose en rénovation sur dormant existant

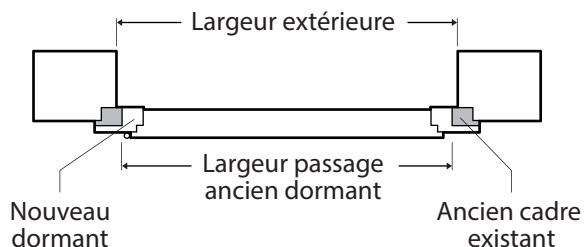


Vérifier avec soin qu'aucun défaut n'est présent et que les quincailleries sont complètes.
En cas de constatation d'une dégradation, ou d'absence d'une pièce, le signaler immédiatement.
Tout produit déjà mis en oeuvre est considéré comme accepté.




Pensez à votre sécurité!
Balisez votre chantier!

Les outils

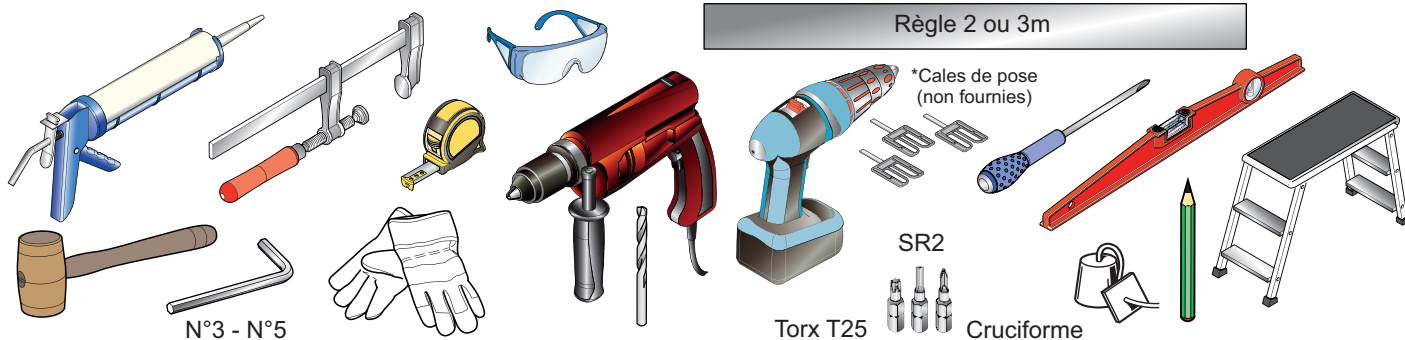

Stockage et déballage

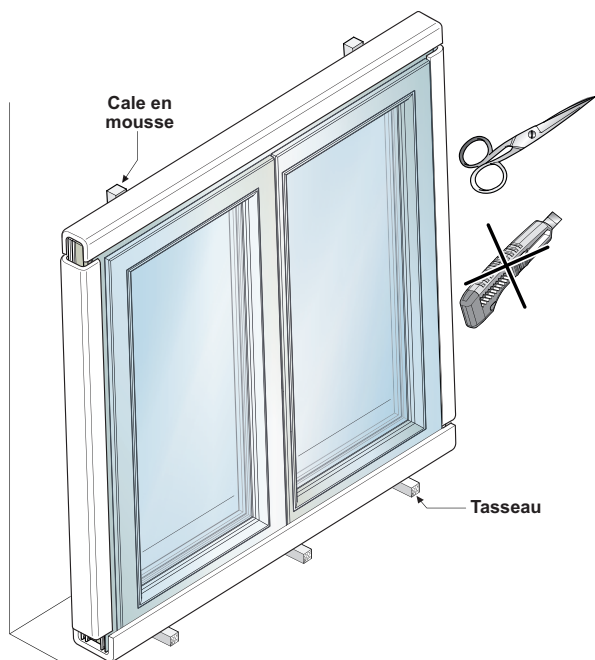

VERIFICATIONS

Vérifiez le contenu de votre colis.
Assurez-vous qu'il ne manque rien.
Vérifiez que votre menuiserie est aux bonnes dimensions par rapport à votre maçonnerie.

STOCKAGE


Ne stockez jamais les menuiseries à l'extérieur sous la pluie, le soleil ou dans une pièce humide.
Veillez à ne pas faire traîner la menuiserie sur le sol pendant la manipulation.



Stockage vertical ou à chant
JAMAIS A PLAT.


DEBALLAGE

Déballer la menuiserie avec soin en prenant garde de ne pas endommager les surfaces qui resteront visibles à la fin des travaux.
Protégez le(s) rail(s) du couissant(s) tout au long du chantier.




Principes de pose


Seuil PMR sur ouvrant

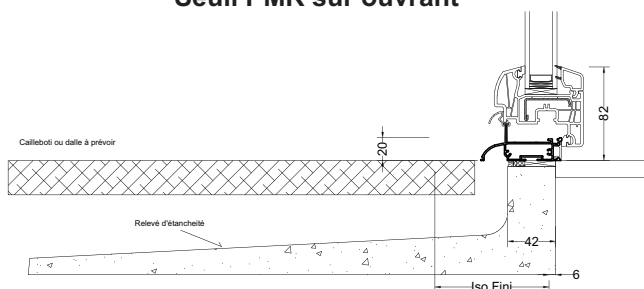






Mise en oeuvre applique

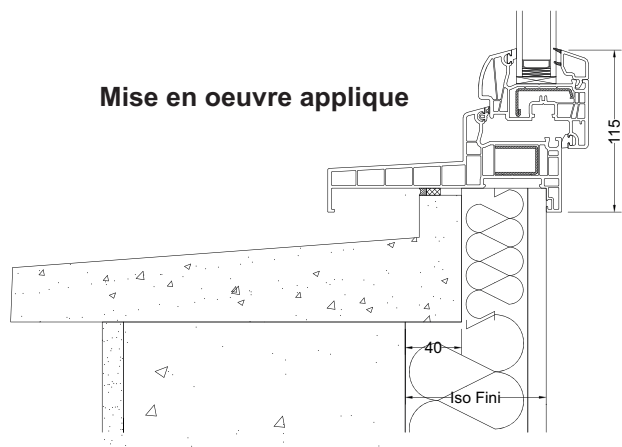


Seuil classique frappe PVC

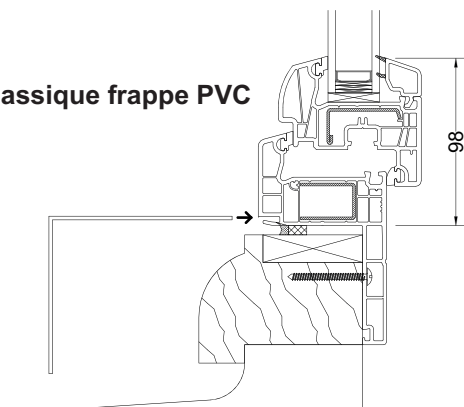

Les pièces

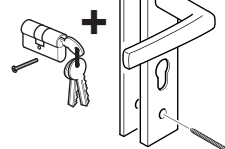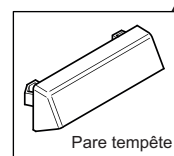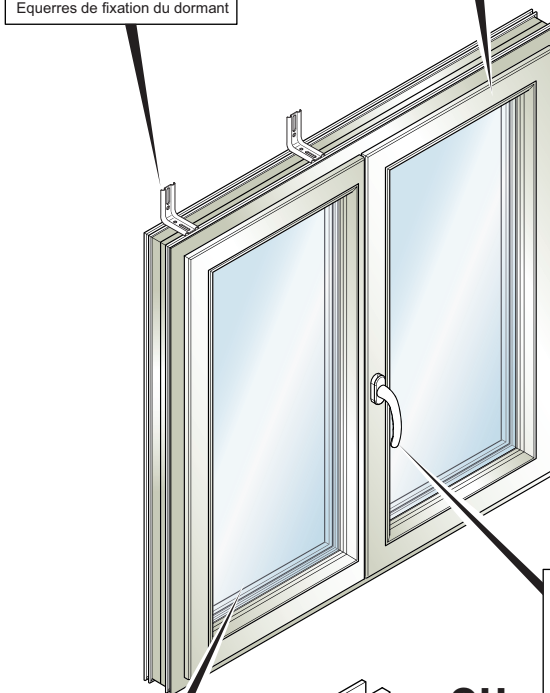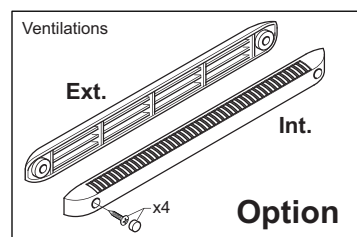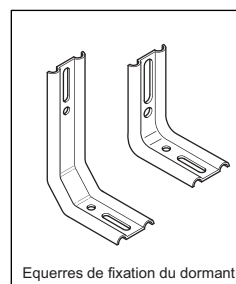


ou

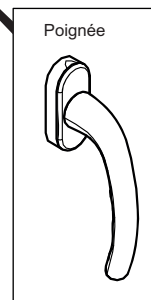


Pose en applique

1 Pose des pattes de fixation.

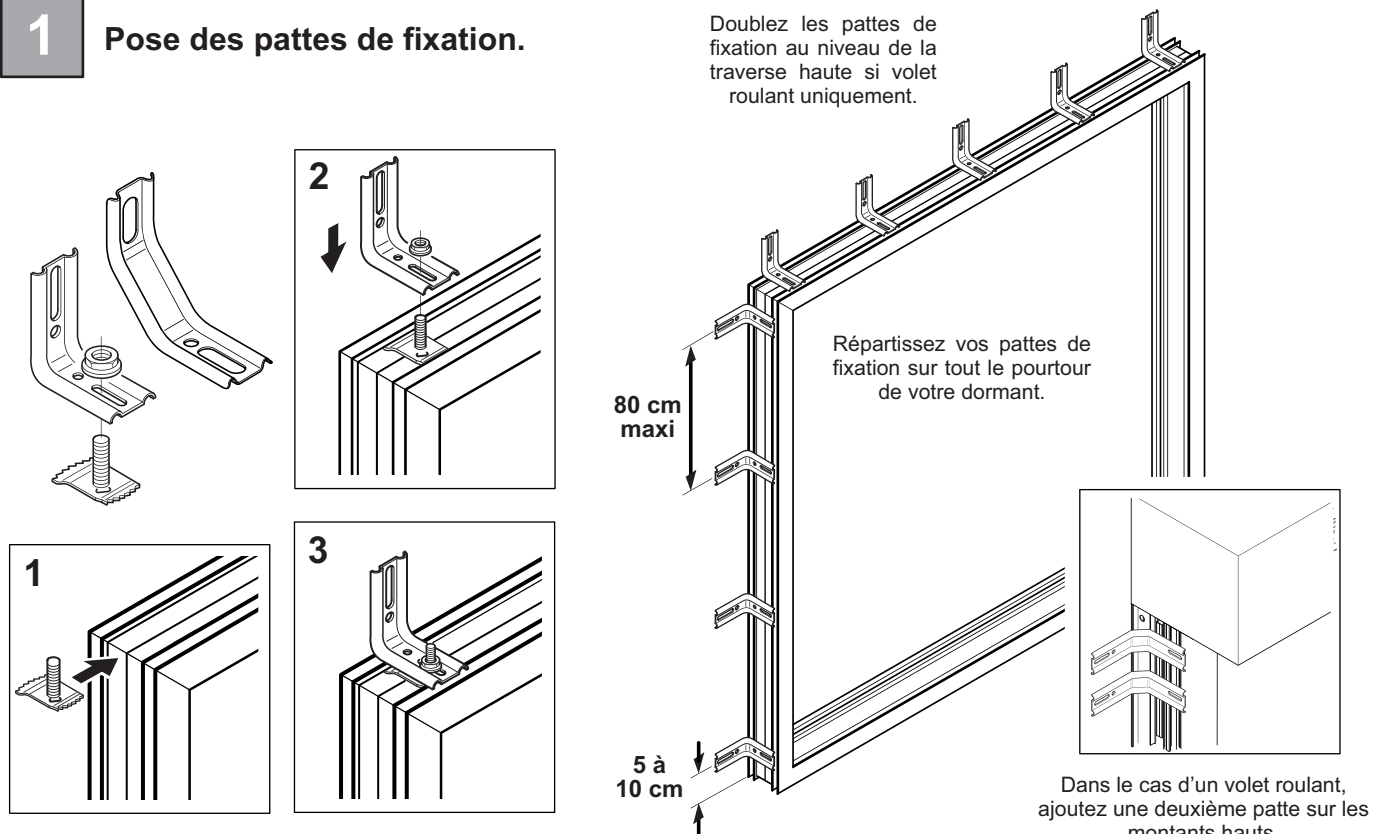

2

La pièce d'appui maçonnée doit être parfaitement de niveau. Vérifiez l'aplomb, les diagonales doivent être parfaitement égales.

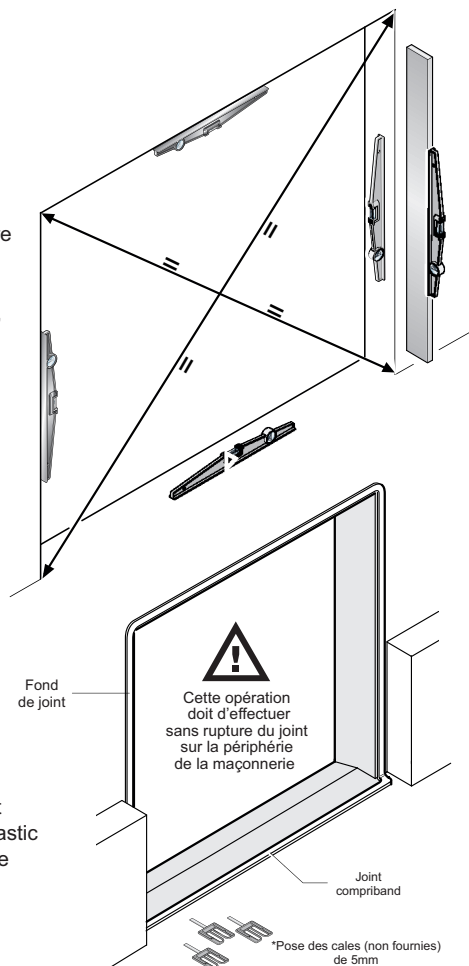


3

Vérification des niveaux et repérage des fixations


Fixations non fournies

Présentez votre dormant sur le mur et vérifiez les niveaux ainsi que l'aplomb.

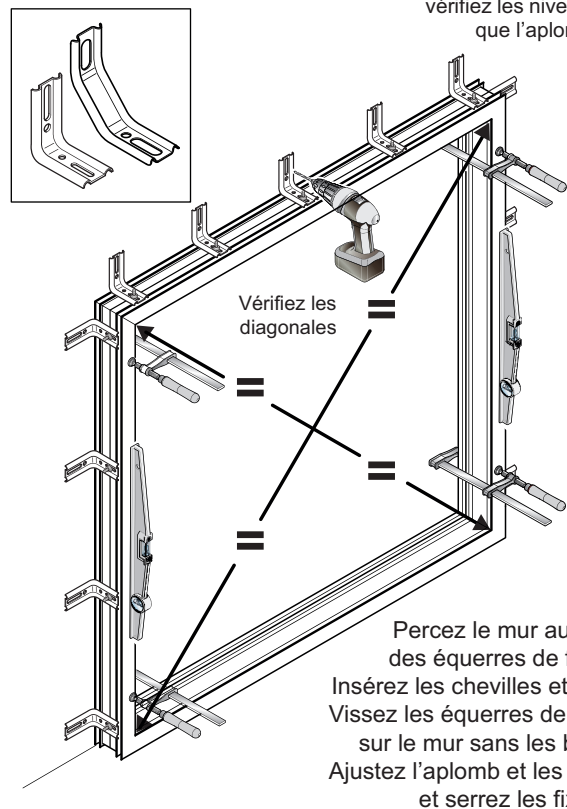


Mise en oeuvre pour la pose en applique

COUPE VERTICALE

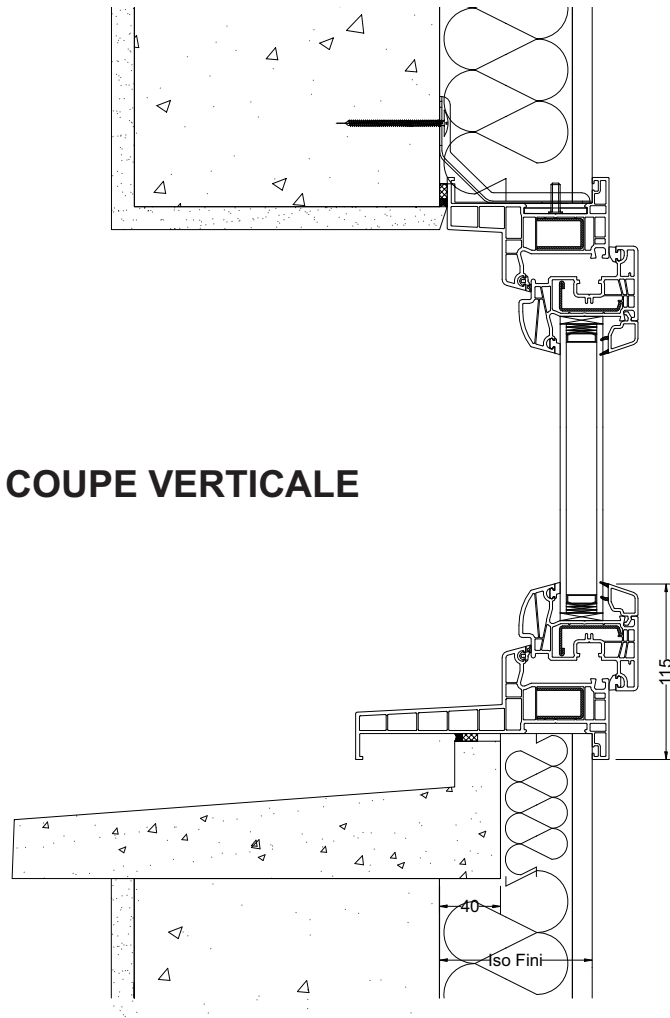

**COUPE
HORIZONTALE**

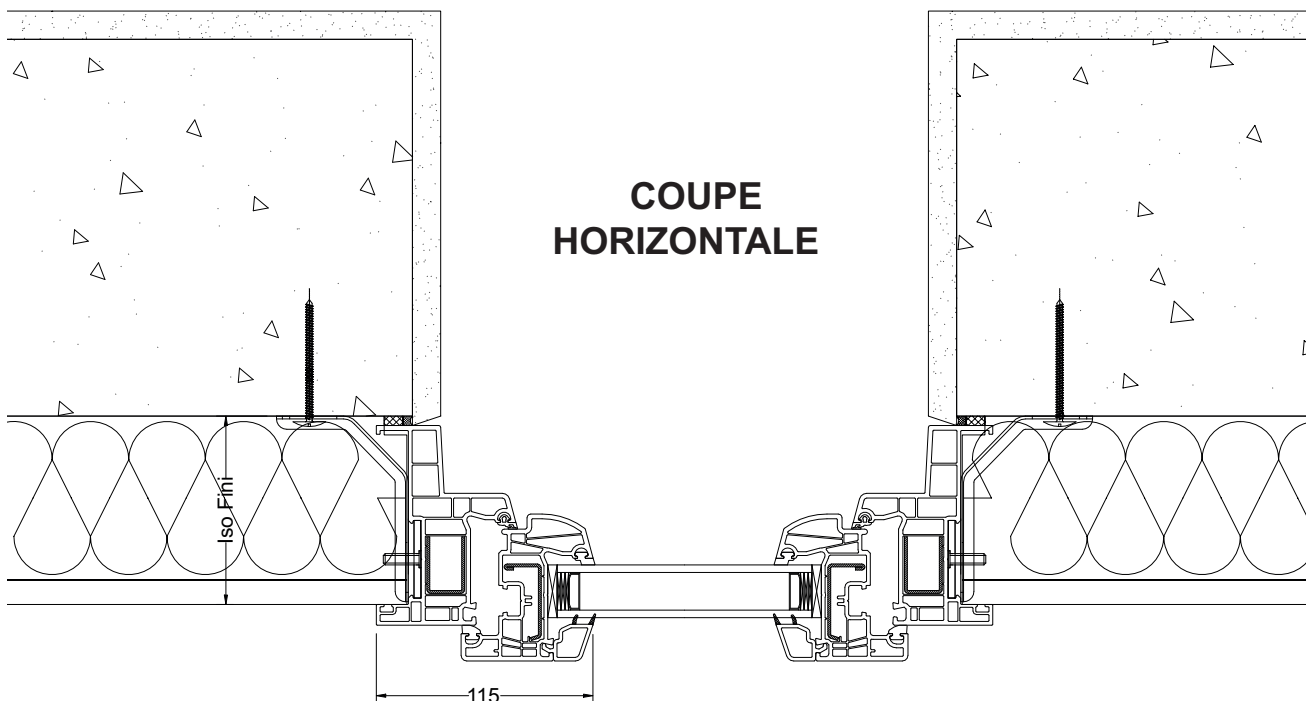


Pose en tunnel

1



Cette opération doit d'effectuer sans rupture du joint sur la périphérie de la maçonnerie

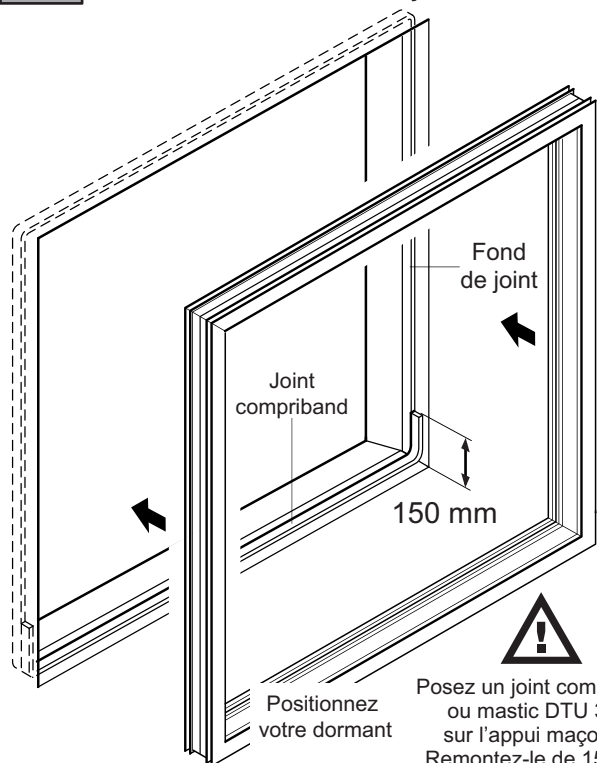


Positionnez votre dormant

Posez un joint compriband ou mastic DTU 36,5 sur l'appui maçonné. Remontez-le de 150 mm minimum sur les parties verticales.

2

Présentez votre ensemble et calez si besoin. Vérifiez les niveaux, les diagonales et l'aplomb.

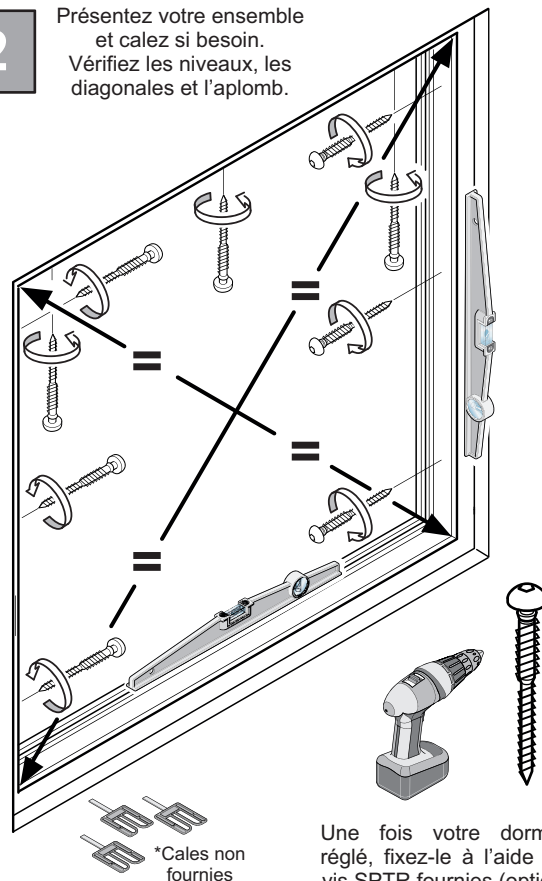


*Cales non fournies

Une fois votre dormant réglé, fixez-le à l'aide des vis SPTR fournies (option).

Pose en rénovation

1

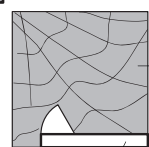

Ancien bâti


Tasseau

Comblez la feuillure de votre ancien bâti à l'aide de tasseaux adaptés à la profondeur de la feuillure.

Tasseau

Après avoir déposé l'ancien seuil, vérifiez la propreté et la planéité de votre appui maçonné.

2

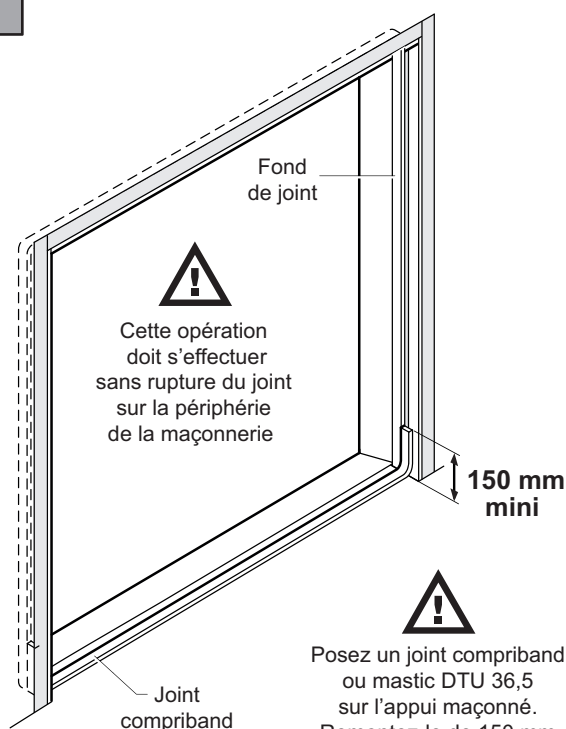


Cette opération doit s'effectuer sans rupture du joint sur la périphérie de la maçonnerie

Posez un joint compriband ou mastic DTU 36,5 sur l'appui maçonné. Remontez-le de 150 mm minimum sur les parties verticales.

Pose en rénovation


3

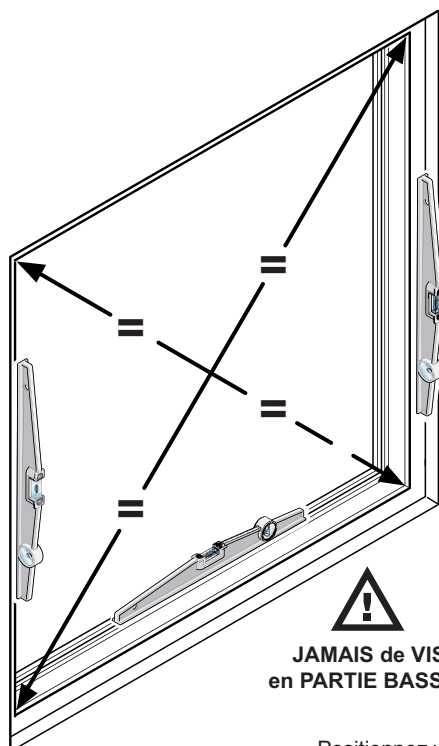

**JAMAIS de VIS
en PARTIE BASSE**

Positionnez votre ensemble
et calez si besoin.
Vérifiez les niveaux, les
diagonales et l'aplomb.

*Cales non fournies


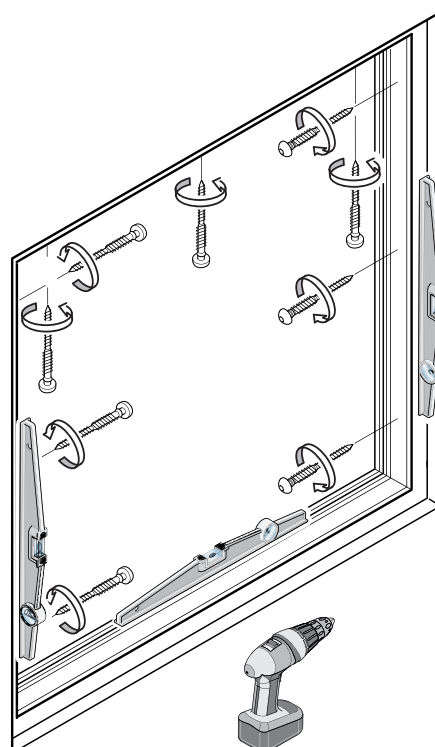


Une fois votre dormant
réglé, fixez-le à l'aide des
vis SPTR fournies (option).

Bois
uniquement


Pose des habillages extérieurs

Coupez à dimensions les
cornières extérieures.
Elles se clipsent dans les
rainures du dormant.

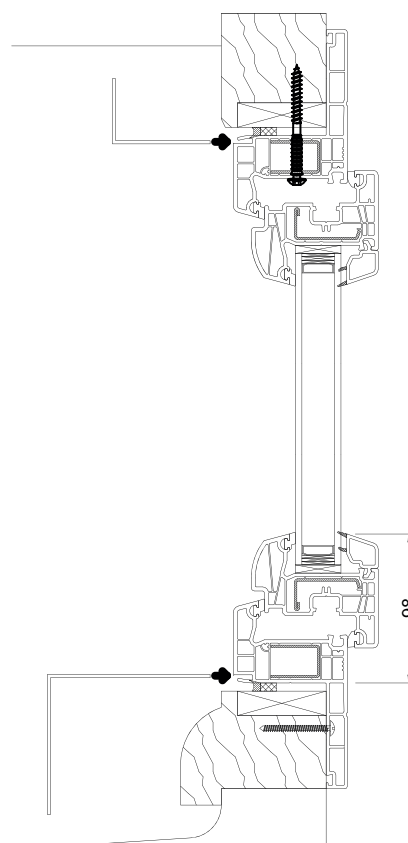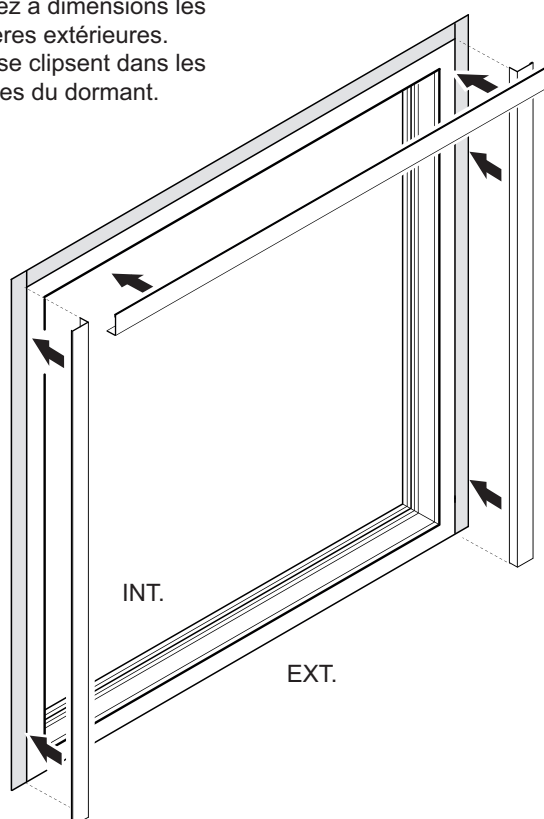


Gondage des ouvrants

Une fois votre dormant réglé et fixé, repositionnez vos deux ouvrants.

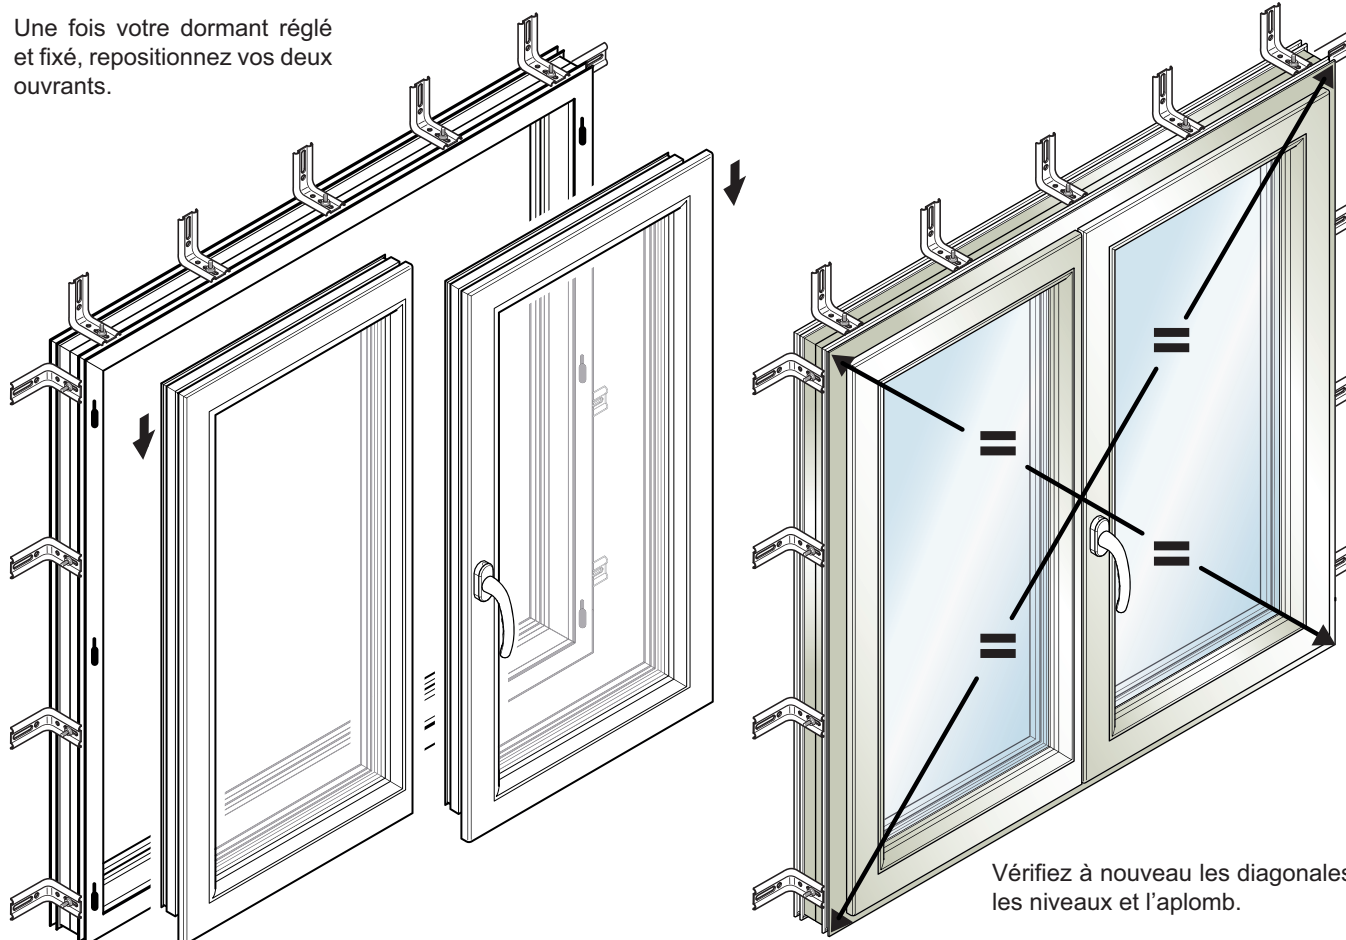

Réglages OF

Vantail frottant sur la traverse haute

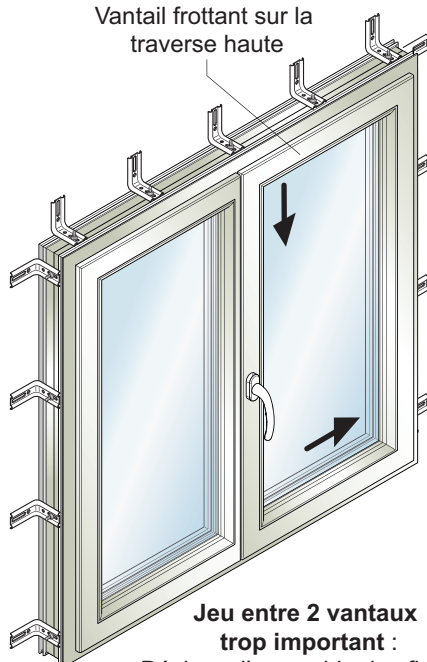

Jeu entre 2 vantaux trop important :
Dévisser l'ensemble des fiches d'un tour.

Jeu entre 2 vantaux trop faible :
Visser l'ensemble des fiches d'un tour.



Fiche haute


Ne pas agir

Fiche inter

Visser 1 tour

Fiche basse

Visser 2 tours

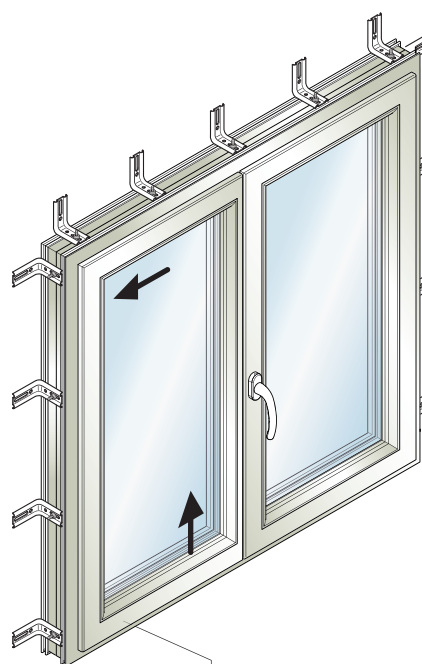

Vantail frottant sur la pièce d'appui

Fiche haute

Visser 2 tours

Fiche inter


Visser 1 tour

Fiche basse

Ne pas agir



Réglages OB

Réglage du châssis (galets et rotations) par Clé Torx T15 et six pans de 4mm

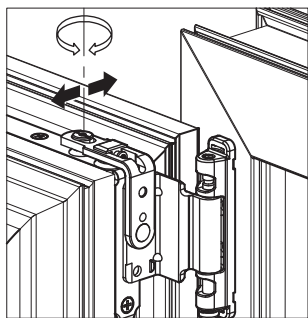

Compas OF


Réglage de la compression
du vantail principal

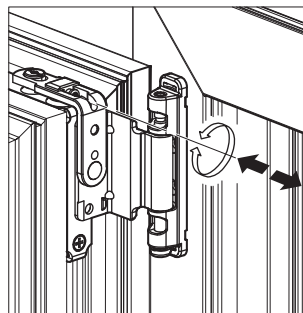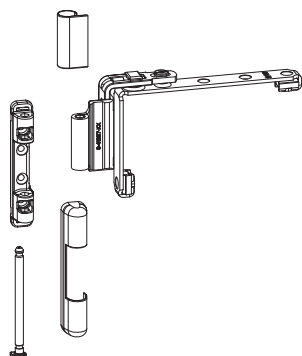


Compas OF

Réglage de l'affaissement
éventuel du vantail
principal en bout de
compas

IMPORTANT

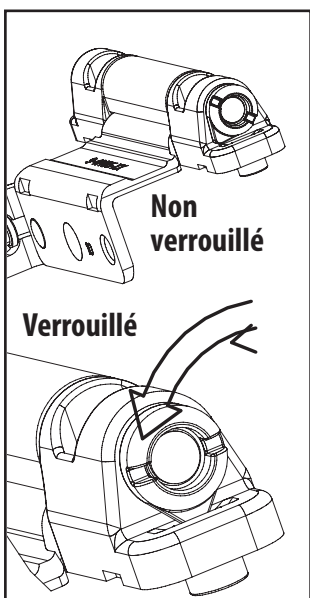


Verrouillage
de l'axe du compas

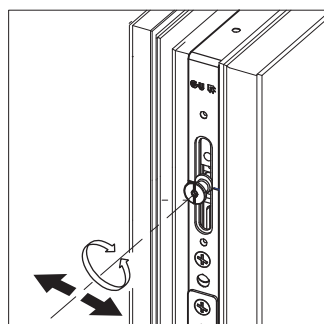


Galet de verrouillage

Réglage de la compression
du vantail au niveau
de tous les galets

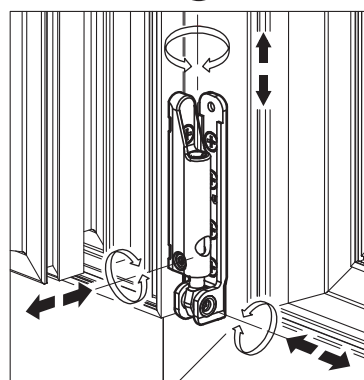


Support d'angle


Réglage tri-directionnel,
hauteur, latéral et compression

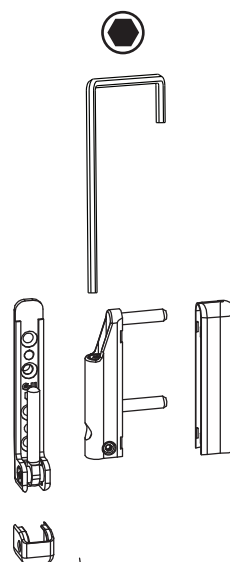

Dépose de l'axe de palier compas supérieur


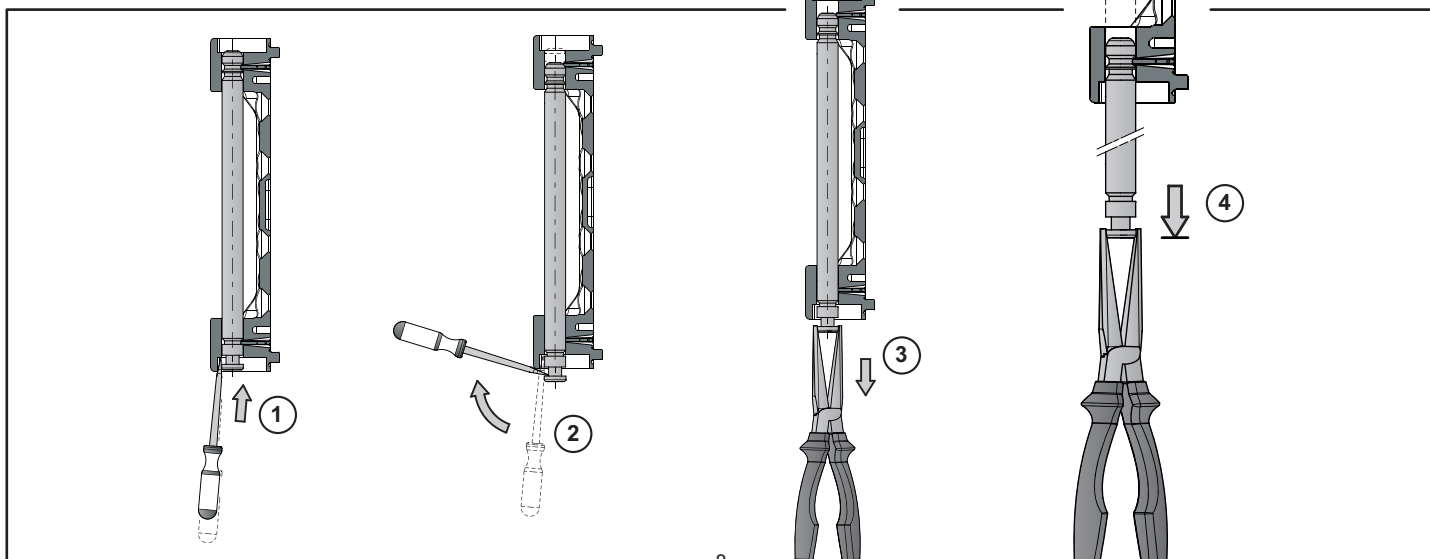


Pose des pares tempête

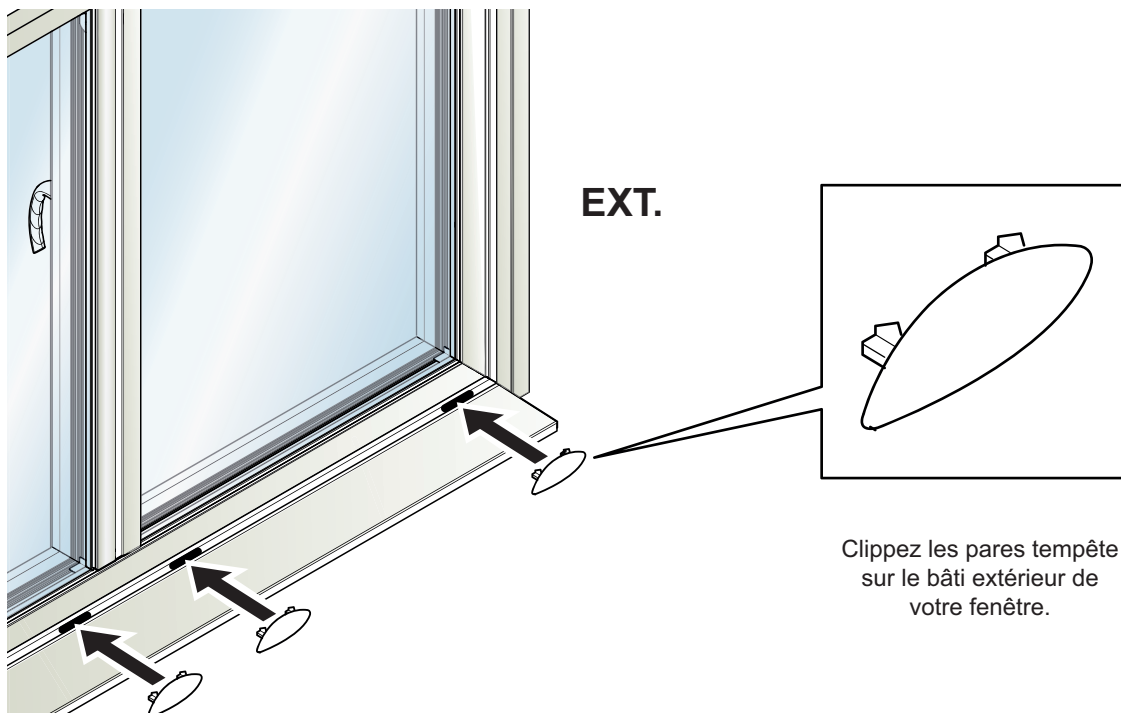

Branchements et réglages

L'installation doit être conforme à la norme NFC 15-100

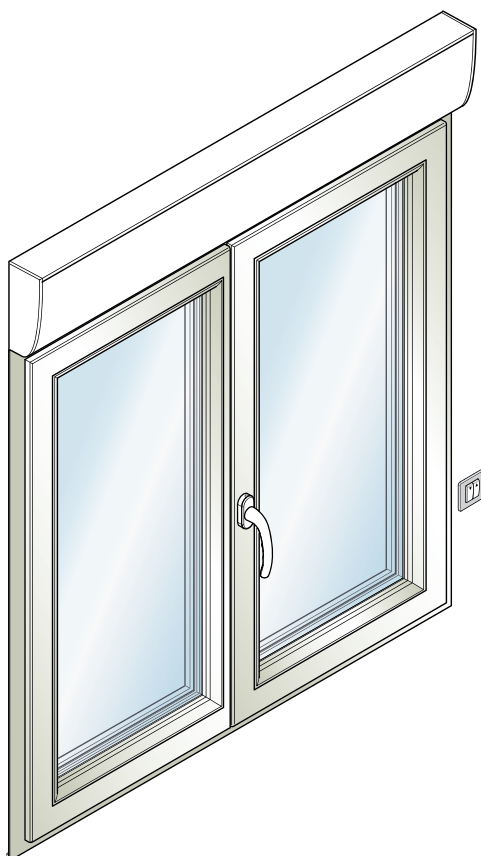


Avant toute intervention

Mettre hors de tension l'alimentation électrique




Pour tous branchements, voir la documentation du fournisseur de volet roulant.


Poignées

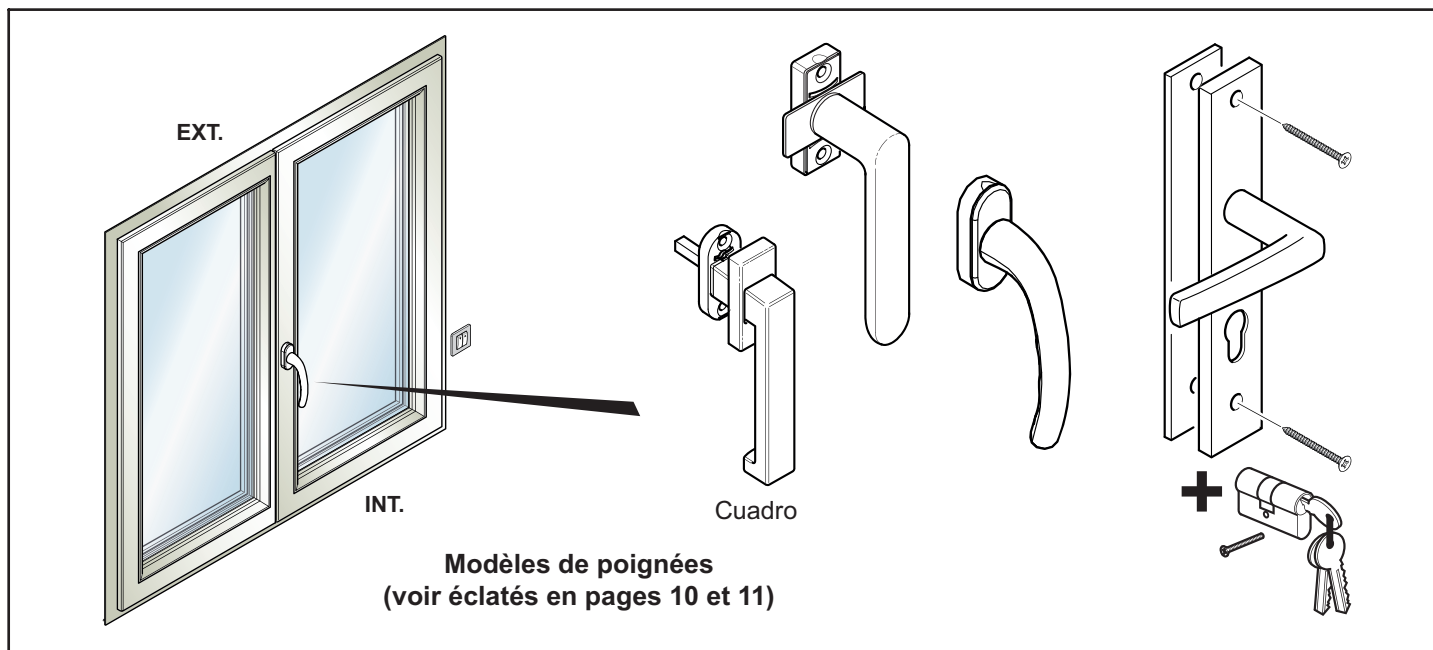

Dégondage d'un oscillo battant

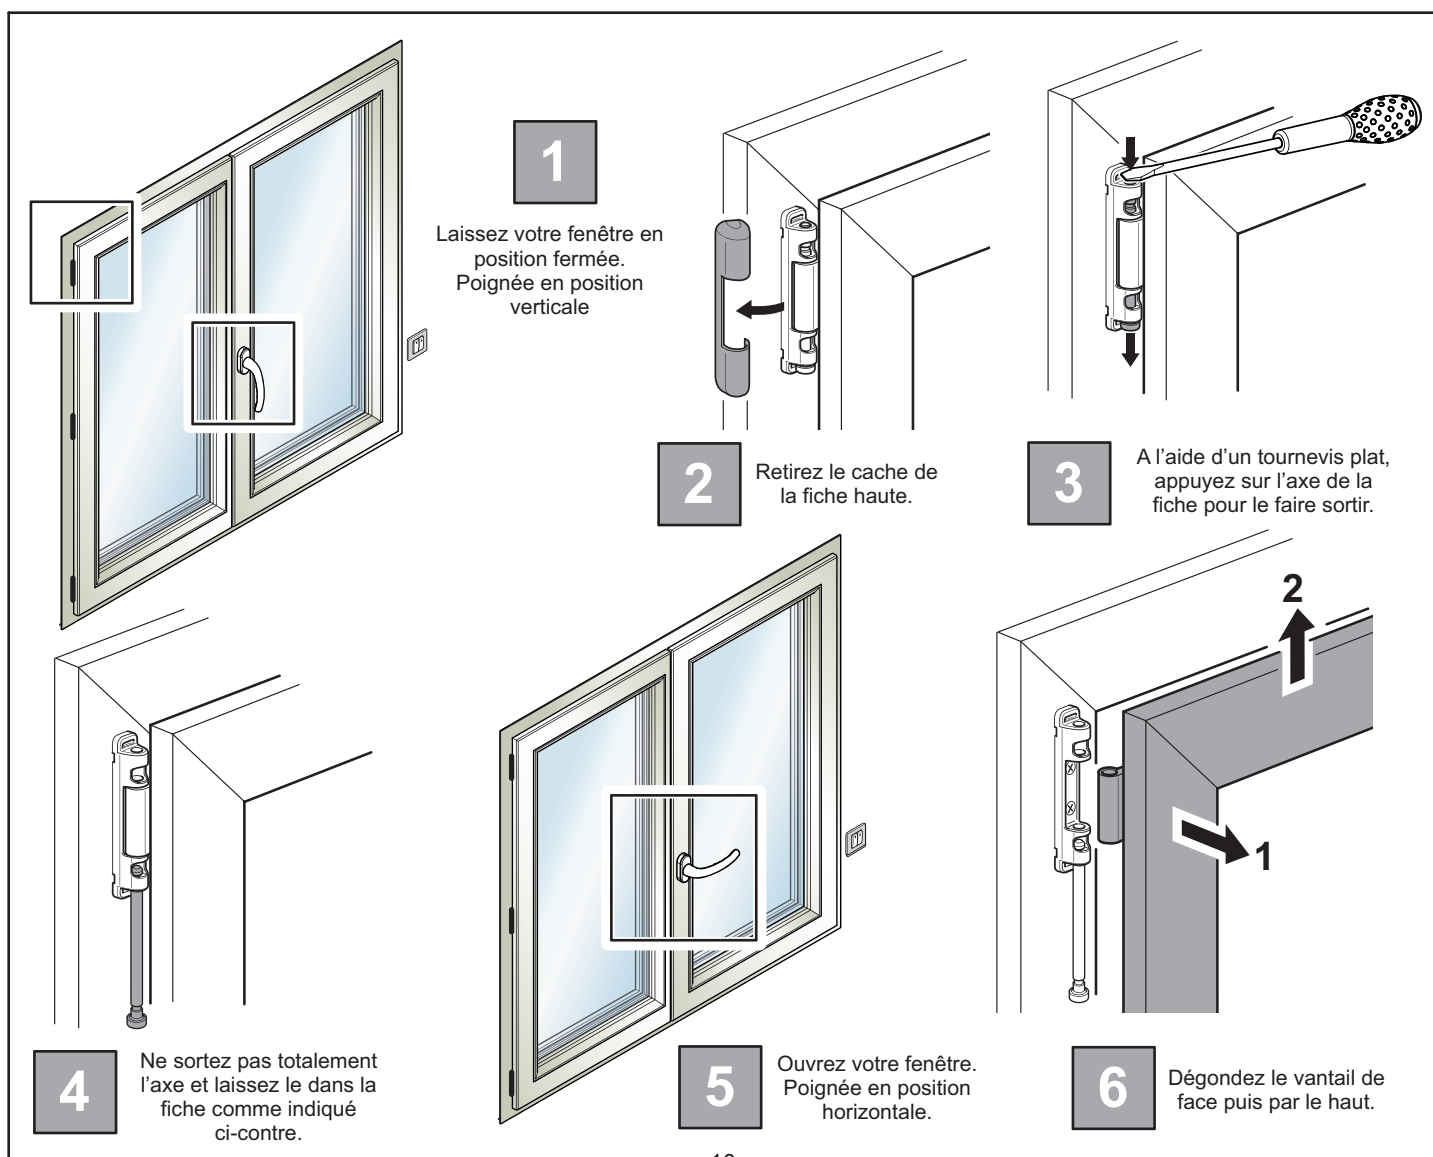


Eclatés poignées

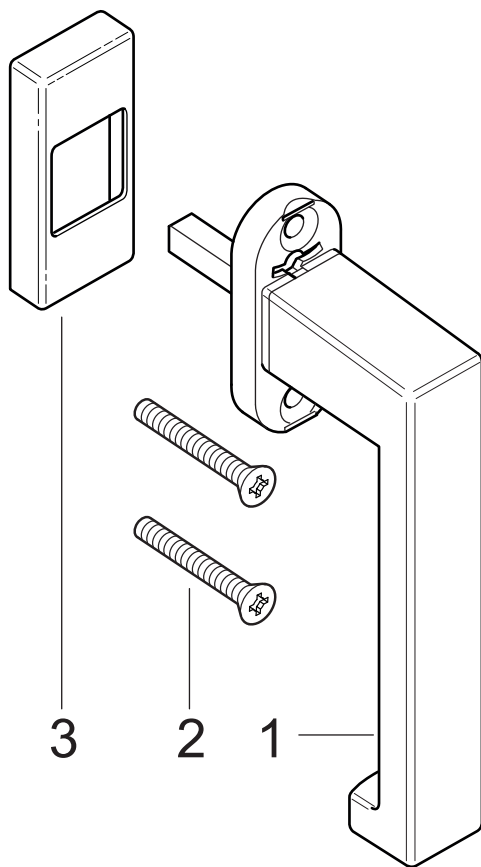

CUADRO


Rep.	Désignation
1	Poignée
2	Vis
3	Cache

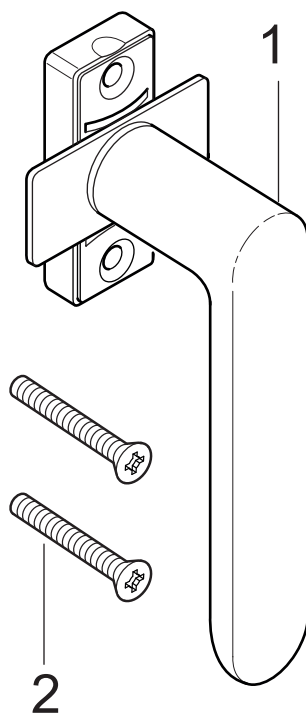

LENTO


Rep.	Désignation
1	Poignée
2	Vis

Eclatés poignées

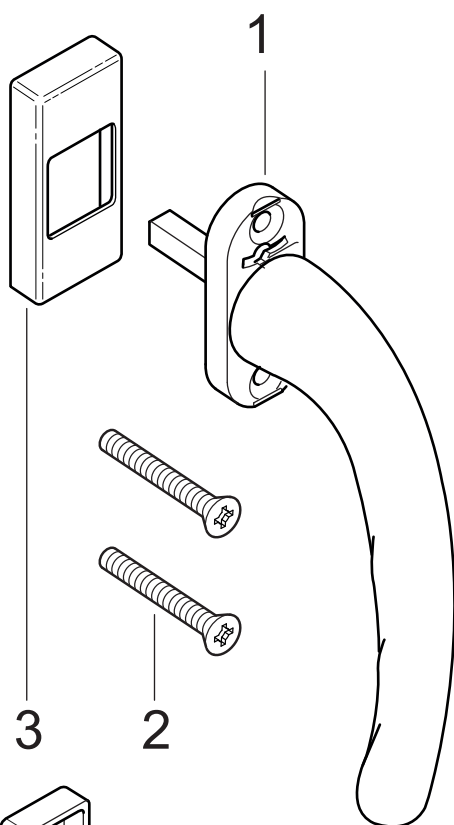

EKLA


Rep.	Désignation
1	Poignée
2	Vis
3	Cache

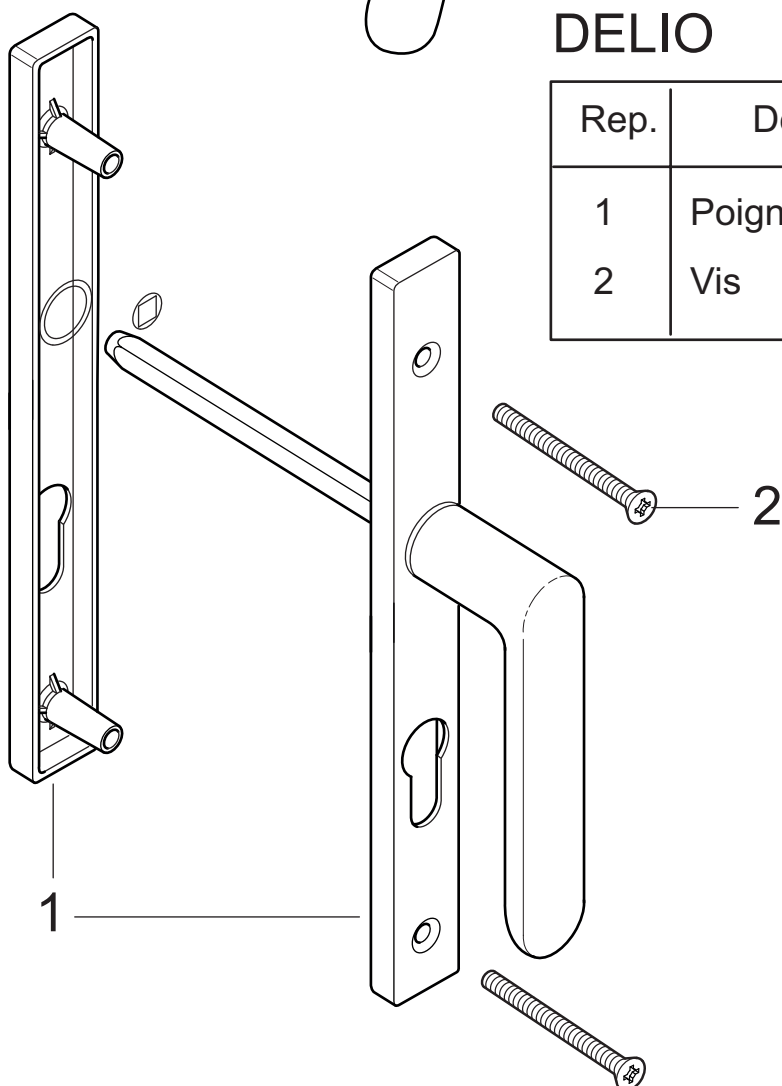

DELIO

Rep.	Désignation
1	Poignée
2	Vis

Pose du joint de silicone

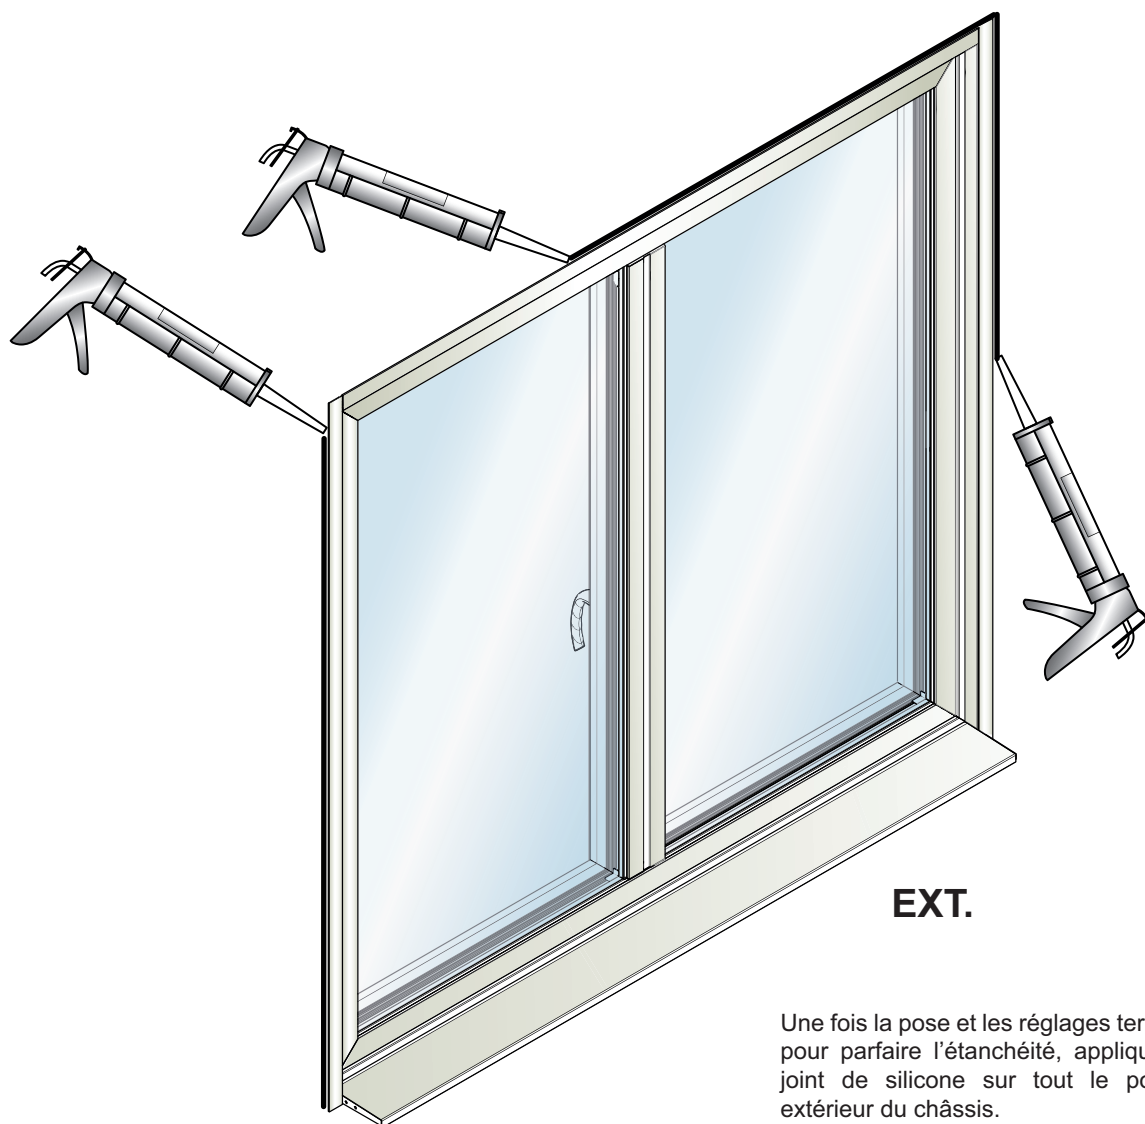

Une fois la pose et les réglages terminés, pour parfaire l'étanchéité, appliquez un joint de silicone sur tout le pourtour extérieur du châssis.

Entretien

Entretien des profils :

Tous les 6 mois, 3 mois dans les zones affectées par la pollution (grandes villes, proximité axe fort passage).

La menuiserie est sale.	Entretien	Le nettoyage se fait à l'eau savonneuse ou avec les produits courants du commerce exempts de matières abrasives.
La menuiserie est rayée.	Entretien	Si un polissage ne suffit pas à supprimer la rayure, vous pouvez faire une retouche peinture avec un kit de couleur correspondant à votre menuiserie.
Le vitrage est sale.	Entretien	Le nettoyage se fait à l'eau claire ou avec les produits courants non alcalins du commerce.
Fermeture crémone.	Entretien	1 fois par an, mettre une goutte d'huile sur les parties en mouvement, au niveau des crochets.
Déplacement des vantaux.	Entretien	Maintenir le bon état de propreté des rails et vérifier l'absence de trace d'usure marquée.
Joints brosses des montants chicane et crémone.	Entretien	Maintenir le bon état de propreté des joints et vérifier l'absence de trace d'usure marquée.
Fermeture difficile.	Entretien	Contrôler le jeu de fonctionnement : 2 à 3 mm. Régler la/les gâches si besoin (Cf page 08).
Fonctionnement crémone difficile.	Entretien	Vérifier le bon alignement des ouvrants par rapport au dormant. Si besoin, régler l'alignement en descendant ou remontant l'ouvrant en ajustant le chariot réglable ou la/les gâches (Cf page 08).
Joints brosses des montants chicane et crémone.	Usure	L'usure dans le temps est normale. Les joints peuvent être changés si nécessaire.
Rail de roulement.	Usure	Le rail est une pièce dont l'usure est accélérée par la salissure. Le rail a été conçu pour être démonté en cas de besoin. En cas d'ouverture/fermeture répétées sur un rail abîmé, les chariots peuvent être endommagés.
Chariot de roulement des ouvrants.	Usure	Les chariots sont des pièces dont l'usure est accélérée par la salissure. Les chariots sont accessibles en décrochant les vantaux; ils se changent en dévissant la partie basse.
Vitrage.	Cassé	Décrocher le vantail, le vitrage se change en démontant l'ouvrant.
Il y a de la condensation sur la face intérieure de mon vitrage ou du seuil aluminium.	Environnement	Votre pièce n'est pas suffisamment ventilée. Vérifiez que votre ventilation mécanique contrôlée (VMC) fonctionne correctement.
Les ouvrants peuvent forcer, cela peut venir de :		Dormant en partie haute et basse non rectiligne présence de «cintre». Devers du dormant en traverse haute et basse.